

Notice d'utilisation

Jukebox avec lecteur disque Vinyle 20W



Rév1.00 - 21/07/2023



Réf : 000355

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise
sur le marché de l'équipement)

France Production Electronique - 117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - Tél: +33 391830070 Fax: +33 391830099

Marque : FPE

Désignation commerciale : Jukebox avec lecteur disque Vinyle 20W

Référence commerciale : 000355

Référence usine : BV-JB001

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur
Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-des-
sus est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la directive
Européenne : RED (2014/53/EU).

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)

EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2021

EN 50663:2017

EN 62368-1:2020+A11:2020

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Juin 2023

Signature :



NORMAND Eric
PDG

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cette enceinte connectée nomade et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.

Veillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

 N°Indigo 0 825 05 62 60

0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et

de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site :

<https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par FPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par FPE jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention FPE. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux.

tueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de FPE à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).

- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.

- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations et précautions

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

- Conserver les instructions actuelles pour les références futures.

- Vérifier que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.

- N'utiliser l'appareil qu'à des fins domestiques

- Utilisation en intérieur uniquement

- N'utilisez l'appareil que de la manière indiquée dans ces instructions.

- Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres contenants avec de l'eau.

- Ne jamais utiliser cet appareil près de

projections d'eau.

- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées.

- Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains de jeunes enfants.

- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit.

- N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.

- Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après que l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si l'adaptateur secteur ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne habilitée.

Sécurité

A pleine puissance répétée, le produit peut engendrer une surdité. Veillez à ce que les jeunes enfants ne soient pas trop proches du produit.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le tout d'abord.

2. Utiliser pour cela un chiffon humide pour nettoyer la surface de l'appareil, éviter que l'eau pénètre dedans, séchez-le avant de l'utiliser ou de le stocker.

Stockage

-Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Contenu du pack

Jukebox x1

Support aimanté pour vinyle x1

Adaptateur 45 tours x1

Cordon 2RCA mâles/Jack mâle 3.5mm x1

Adaptateur secteur x1

Notice d'utilisation x1


Descriptif

Ce jukebox avec lecteur vinyle permet d'écouter vos disques de 33 à 78 tours. Il est équipé de tube Led pour accompagner la lecture de vos musiques.

Il sera également possible de connecter votre Smartphone en Bluetooth ou de lire votre lecteur audio externe via les fiches auxiliaires RCA.

Description

- L'enceinte et vue de dessus

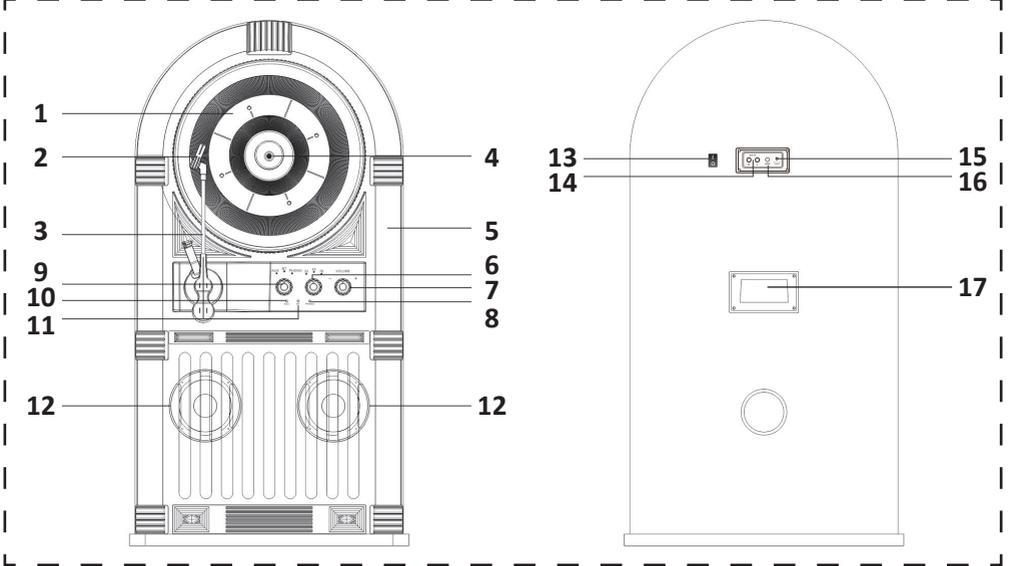

1. Plateau vinyle
2. Aiguille de lecture
3. Bras de lecture
4. Axe de positionnement des vinyles
5. Tubes lumineux Led
6. Sélecteur de vitesse (33/45/78 tours)
7. Voyant indicateur du mode Vinyle
8. Bouton de réglage du volume
9. Sélecteur du mode (AUX / BT / VINYLE)
10. Voyant indicateur du mode auxiliaire
11. Voyant indicateur du mode Bluetooth
12. Haut parleur
13. Interrupteur secteur
14. Entrée auxiliaire RCA
15. Entrée adaptateur secteur
16. Bouton d'activation des Leds
17. Poignée de transport

Utilisation du produit

Ce produit vous permet d'écouter vos musiques depuis vos disques vinyles mais également en provenance de différentes sources audio.

- Auxiliaire
- Bluetooth
- Vinyle

Alimentation

1. Utilisez l'adaptateur secteur DC12V fourni et connectez-le sur la fiche «**15**» situé à l'arrière du produit.
2. Branchez ensuite l'adaptateur dans une prise secteur 100-240V~60Hz.
3. Placez l'interrupteur secteur «**13**» situé à l'arrière du produit sur la position marche «**I**».

Mode Auxiliaire

1. Placez le sélecteur de mode «**9**» sur la position «**Auxiliaire**», un message vocal vous indiquera que vous êtes bien en mode Auxiliaire et le voyant «**10**» sera allumé de couleur verte.
2. Connectez votre appareil audio externe (iPod, lecteur MP3...) sur les fiches «**14**» au moyen du cordon 2RCA/JACK 3,5mm fourni.
3. Utilisez votre appareil pour démarrer la lecture et effectuer vos réglages (Volume, choix de musique...). Le réglage du volume pourra se faire avec le bouton «**8**» situé sur la face avant.

Mode Bluetooth

1. Placez le sélecteur de mode «**9**» sur la position «**Bluetooth**», un message vocal vous indiquera que vous êtes bien en mode Bluetooth et le voyant «**11**» clignotera de couleur bleue. Cela indique que le produit est en attente de connexion.
2. Il suffit d'activer le Bluetooth de votre SmartPhone ou tablette, rendez-vous ensuite dans le réglage Bluetooth de votre Smartphone puis cliquez dans la liste sur «**fpe-355**» pour vous y connecter.
3. Une fois la connexion établie, le voyant «**11**» restera allumé de couleur bleue. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les musiques que vous désirez écouter.
4. Il vous sera possible d'utiliser les fonctions comme le volume, chanson suivante/précédente depuis votre Smartphone. Le réglage du volume pourra également se faire avec le bouton «**8**» situé sur le produit.

Remarque :


Lorsqu'un appareil a été connecté à l'enceinte une 1ère fois, celui-ci sera connecté automatiquement après 10 secondes pour les prochaines fois.

Mode Vinyle

IMPORTANT :

- Avant de démarrer la lecture d'un disque vinyle, assurez-vous d'avoir retiré la protection plastique au niveau de l'aiguille.
- Vérifiez que le bras de lecture est bien mobile et qu'il n'est pas bloqué. Lorsque la lecture est terminée, remplacez le bras dans sa position initiale et verrouillez-le sur son support.

1. Placez le sélecteur de mode «**9**» sur la position «**Vinyle**», un message vocal vous indiquera que vous êtes bien en mode Vinyle et le voyant «**7**» sera allumé de couleur rouge.
2. Placez votre disque vinyle sur le plateau «**1**» en traversant l'axe «**4**». Si vous utilisez un disque 45 tours, utilisez l'adaptateur fourni.
3. Placez le support aimanté sur l'axe et sur le vinyle.

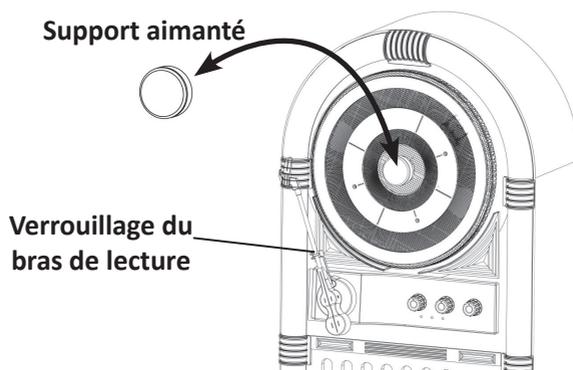

4. Sélectionnez la vitesse de lecture en fonction de votre vinyle avec le sélecteur «**6**» entre 33 / 45 ou 78 tours.
5. Déverrouillez le bras de lecture en poussant le crochet de verrouillage puis positionnez l'aiguille sur le premier sillon du disque vinyle. Le plateau «**1**» va commencer à tourner et la lecture démarre.
6. Lorsque la lecture du disque est terminée, le plateau s'arrêtera de tourner automatiquement. Retirez le bras de lecture et remplacez-le en position initiale.

IMPORTANT :

Avant de transporter le produit, assurez-vous d'avoir correctement verrouillé le bras de lecture sur son support sous peine de l'endommager définitivement.



Eclairage LED des enceintes

Il est possible avec ce produit d'éclairer les tubes à led dans 10 configurations différentes.

Appuyez pour cela successivement sur le bouton «16» situé à l'arrière du produit pour changer parmi les 10 modes d'éclairages des Leds et le mode éteint.

En cas de problème

Problème rencontré	Cause possible	Solution
Le produit ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> » Le produit est déconnecté du secteur » La prise secteur est défectueuse 	<ul style="list-style-type: none"> • Connectez-le au secteur • Essayez dans une autre prise
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> » Le volume n'est pas ajusté » Mauvaise source audio sélectionnée » Le produit n'est pas allumé » Le volume est au minimum 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez le volume • Sélectionnez la bonne source audio • Allumez le produit • Tournez le bouton «8» de volume dans le sens horaire
Le son est déformé	Le niveau du volume est trop élevé	Réduisez le niveau du volume

Données techniques

- Puissance : 2 x 10W
- Haut-parleurs : 2 x 15 cm
- Fonctions : Tourne disque vinyle (33, 45 et 78 tours)
- Entrée auxiliaire Oui 2 RCA
- Technologie sans fil
- Arrêt automatique : Oui
- Jeu de lumière : 7 couleurs Led
- Consommation : 24Watts
- Alimentation : AC 100/240V ~50/60Hz , DC12V 2A
- Dimensions : 818 (h) x 438 (L) x 207 (p) mm

Groupe Normand
117bd Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
France



Séparez les éléments avant de trier